

„Србија Карго“ а.д.
Број: 4/2026-1851-477
Датум: 26.01.2026.
Београд

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник ЖС“, бр. 14/17) и одредаба Упутства за рад прегледача кола са теретним колима („Службени гласник ЖС“, бр. 26/20, 4/21, 4/22, 10/23, 5/24 и 6/25), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној дана 26.01.2026. године донео:

УПУТСТВО

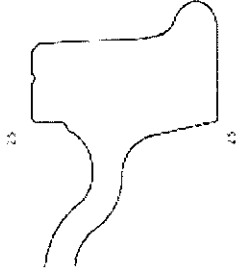
о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима

Члан 1.

У Упутству за рад прегледача кола са теретним колима („Службени гласник ЖС“, бр. 26/20, 4/21, 4/22, 10/23, 5/24 и 6/25) у члану 17., тачка 2. мења се и гласи: „Исклизла кола морају вратити на колосек стручна лица придржавајући се свих мера безбедности, предузимајући најпогодније мере како би се спречиле теже и неповољније последице“.

Члан 2.

У члану 36., -у табели за колски део „Моноблок точак“, шифре неисправности-оштећења 122, 1221 и 1222 мењају се и гласе:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Моноблок точак	122	Топлотно преоптерећење настало кочењем -очигледна оштећења боје на ободу и телу точка већа од 25 mm (боја напукла и ољуштена или трагови рђе) 		Измерити унутрашњи размак чеоних површина обода точка Е у близини шине на 3 места по 120° (код точкова који нису означени као отпорни према високим термичким напрезањима)

	1221	-трагови материјала кочног уметка -оштећење трчеће површине с наслагом метала (види такође шифру 1341-1346) -пукотина/лом (види такође шифру 1365) -обод точка због прегревања неравномерно плавкасто обојен	Искључење у крајњој станици	-ако су мере у реду- искључена кочница
	1222	С одговарајућим толеранцијама размака између унутрашњих чеоних површина, за тачкове који НИСУ означени као способни да издрже висока термичка напрезања	Искључење	-ако мере нису у реду према шифри 171

У табели, за колски део „Моноблок тачак“, после шифре неисправности-оштећења 1222 додају се нове шифре неисправности-оштећења 1223 и 123:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Моноблок тачак	1223	Тачкови који су означени као способни да издрже висока термичка напрезања	ТК-34	
	123	Потврда термичког преоптерећења детектована путем мерних уређаја (утврђено посебним прегледом)	Процедура према шифри 122 и Додатку 8, тачак 4 Прилога 9 ОУК	

У табели, за колски део „Обруч или обод моноблок точка“, после шифре неисправности-оштећења 1364 додаје се нова шифра неисправности-оштећења 1365:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Обруч или обод моноблок точка	1365	Оштећење обода или плоче точка: -пукотина -лом	Искључење	

Члан 3.

У члану 41., -у табели, после шифре неисправности-оштећења 0491 додају се нове шифре неисправности-оштећења 41011, 41012, 41021 и 41022:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Кола са централном зглобном везом	41011	Везе са горњим бочним клизачима (бочни клизачи зглоба) лабаве	Искључење у крајњој станици	
	41012	Везе са горњим бочним клизачима (бочни клизачи зглоба недостају	Искључење	
	41021	Фрикциона плоча поломљена и нема недостајућег дела	Искључење у крајњој станици	
	41022	Фрикциона плоча поломљена са недостајућим делом (метални контакт)	Искључење	

Члан 4.

У члану 44., -у табели за колски део „Кола цистерне“, шифре неисправности-оштећења 6523, 6524 и 6525 мењају се и гласе:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Кола цистерне	6523	Прекорачен рок прописане контроле цистерне за превоз RID робе БЕЗ ознаке „L“ Цистерна пуна: ≤ 1 месец истекао рок	Искључење у крајњој станици	
	6524	Прекорачен рок прописане контроле цистерне за превоз RID робе БЕЗ ознаке „L“ Цистерна пуна: > 1 месец истекао рок	Искључење	
	6525	Прекорачен рок прописане контроле цистерне за превоз RID робе БЕЗ ознаке „L“ Цистерна празна, неочишћена: RID „Превоз у складу са 4.3.2.4.4“ УПИСАНО у превозни докуменат	Искључење у крајњој станици	

У табели за колски део „Кола цистерне“, шифре неисправности-оштећења 6526 и 6527 бришу се.

У табели, за колски део „Кола цистерне“, после шифре неисправности-оштећења 6525 додају се нове шифре неисправности-оштећења 6528, 6529, 65210, 65211 и 65212:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
	6528	Прекорачен рок прописане контроле цистерне за превоз RID робе БЕЗ ознаке „L“ Цистерна празна, неочишћена: RID „Превоз у складу са 4.3.2.4.4“ НИЈЕ УПИСАНО у превозни докуменат	Искључење	
	6529	Прекорачен рок прописане контроле цистерне за превоз RID робе СА ознаком „L“ Цистерна пуна ≤ 3 месец истекао рок	Искључење у крајњој станици	
	65210	Прекорачен рок прописане контроле цистерне за превоз RID робе СА ознаком „L“ Цистерна пуна > 3 месец истекао рок	Искључење	
	65211	Прекорачен рок прописане контроле цистерне за превоз RID робе СА ознаком „L“ Цистерна празна, неочишћена: RID „Превоз у складу са 4.3.2.4.4“ УПИСАНО у превозни докуменат	Искључење у крајњој станици	
	65212	Прекорачен рок прописане контроле цистерне за превоз RID робе СА ознаком „L“ Цистерна празна, неочишћена: RID „Превоз у складу са 4.3.2.4.4“ НИЈЕ УПИСАНО у превозни докуменат	Искључење	

У табели, за колски део „Кола са покретним покривачима (нпр:Rils, Tams)“, шифра неисправности-оштећења 6611 мења се и глас:

Колски део	Шифра	Неисправност-оштећење	Поступак	Услови отпреме до радионице (ван места искључења)
1	2	3	4	5
Кола са покретним покривачима (нпр:Rils, Tams)	6611	Покретни покривач није исправно затворен и блокиран, оштећен -Индикатор видљив → бочни механизам за затварање отворен	Поправити, ако није могуће искључење	

		-Завршне куке покретног покривача стоје укосе → горњи забравни механизам отворен -Средњи подупирач савијен → прекорачује товарни профил -Водећи точкићи → искочили из вођица, оштећени, поломљени -Заптивка → померена или недостаје		
--	--	---	--	--

Члан 5.

Табела Прилога 9 мења се и гласи:

Прегледна станица	Мобилни телефон (службени)	E-mail
Београд Ранжирна	064/8462714	tkp.makis@srbcargo.rs
Сурчин (поседа се прегледачем кола по потреби)	064/8289628	pregledackola.surcin@srbcargo.rs
Ниш Ранжирна	064/8462765	
Црвени Крст	064/8947327	
Димитроград	064/8162898	
Табановце (Северна Македонија)	064/8462766	
Нови Сад Ранжирна	064/8452791 064/8454703	
Суботица	064/8452470 064/8452468	pregledackola.subter@srbcargo.rs
Панчево Главна	064/8462837	
Кикинда		
Рума	064/8427005 064/8947933	
Шид	064/8106859	pregledackola.sid@srbcargo.rs
Шабач	064/8462729	pregledackola.sabac@srbcargo.rs
Брасина	064/8289702	pregledackola.brasina@srbcargo.rs
Пожега	064/8106775	pregledackola.pozega@srbcargo.rs
Вреоци	064/8452514	pregledackola.vreoci@srbcargo.rs
Бијело Поље (Црна Гора)	064/8462713	pregledackola.bp@srbcargo.rs pregledackolabp@gmail.com
Радинач	064/8462807 064/8427052	pregledackola.radinac@gmail.com
Мала Крсна	064/8462806 064/8452132	
Лапово Ранжирна	064/8947630 064/8106342	
Прахово	064/8106738	pregledackola.prahovo@srbcargo.rs
Бор Теретна	064/8947380	pregledackola.borteretna@srbcargo.rs
Краљево	064/8947849	pregledackola.kv@srbcargo.rs
Крагујевац	064/8462719 064/8462720	pregledackola.kg@srbcargo.rs

Члан 6.

У табели „Измене и допуне, исправке и тумачења“ уписати следеће речи:

Редни број измена, допуна и исправки	Предмет	Објављено	Важи од
5	-члан 17 -члан 36 -члан 41 -члан 44 -Прилог 9		даном доношења

Члан 7.

Ово Упутство ступа на снагу даном доношења.

Члан 8.

Упутство о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

ОДБОР ДИРЕКТОРА



Душан Ђукић, мастер економиста

Никола Стојановић, дипл. инв. менаџ.

Звездан Павићевић, дипл. економиста